


## 30 276 002 FLAIR TOUCH ELEKTRONISK DISKLÅDSBLANDARE

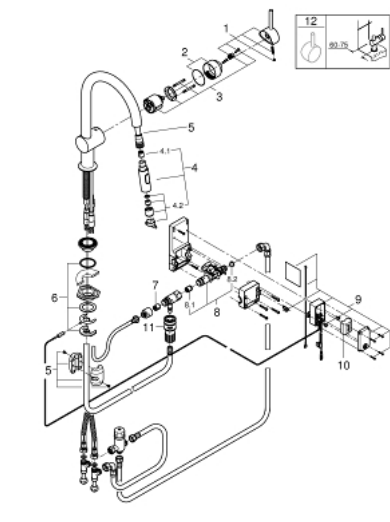

### RESERVDELAR , juli 2017 – now

- 1: Spak (Spare part-nr. 46015000)
- 2: Hylsa (Spare part-nr. 46025000)
- 3: Insats (Spare part-nr. 46048000)
- 4: Utdragbar dusch till disklådsblandare (Spare part-nr. 48416000)
- 4.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 4.2: Strålsamlare (Spare part-nr. 48347000)
- 5: Slang till köksblandare med utdragbar pip eller perlator (Spare part-nr. 48293000)
- 6: Montageset (Spare part-nr. 46345000)
- 7: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8: Magnetventil (Spare part-nr. 48213000)
- 8.1: Backventil (Spare part-nr. 08565000)
- 8.2: Sil (Spare part-nr. 42395000)
- 9: styrenhet (Spare part-nr. 48214000)
- 10: Batteri
- (Spare part-nr. 42886000)
- 11: Snappkopplingsadapter (Spare part-nr. 46338000)
- 12: Spak (Spare part-nr. 40684000)\*
- \* Specialtillbehör